DENVER®

Receptor de TV Digital

MANUAL DEL USUARIO

DVBT-3

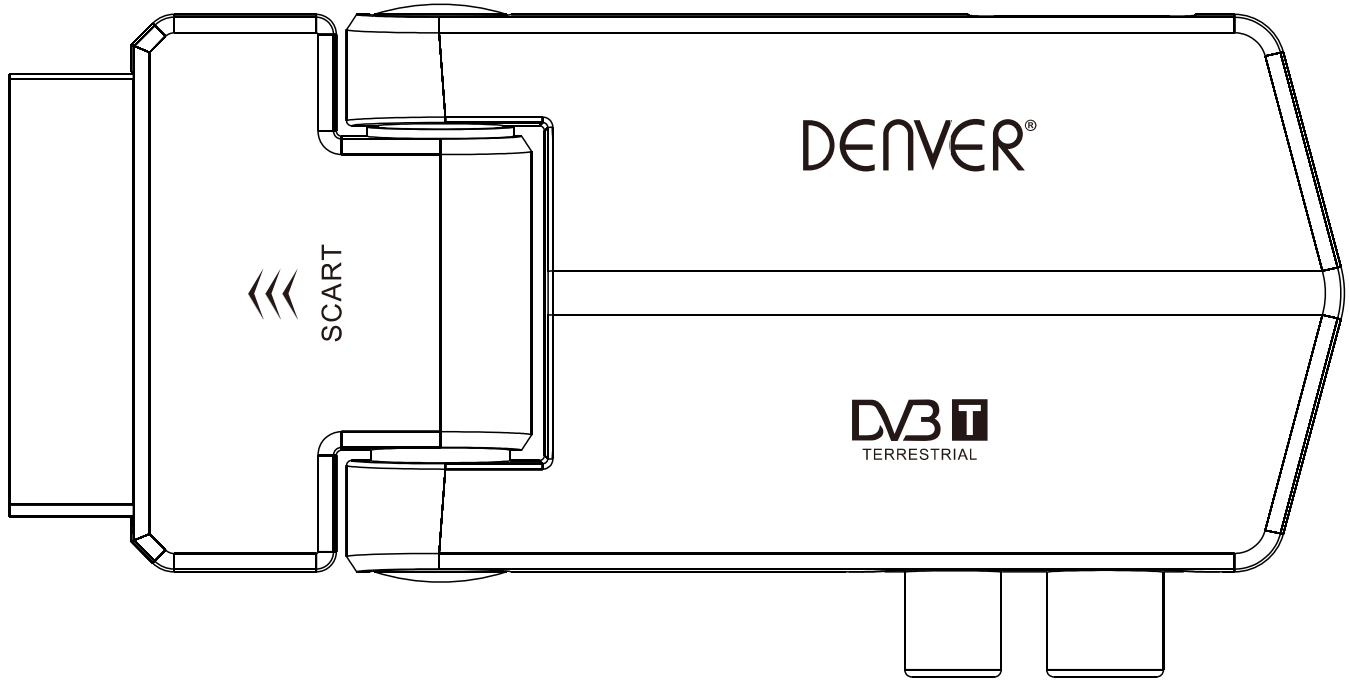

SPANISH

CONTENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 1
INTRODUCCION 2-4
CONEXIONES DEL SISTEMA 5
EL USO DEL SET TOP BOX 6-13
Instalación la primera vez 6
Control del volumen 6
Selección de canales 7
Lista de canales favoritos 8
Buscar canales 9
Menú de configuración 10
Horario 12
EPG (Guía del Programa Electrónico) 13
PROBLEMAS FRECUENTES 14
ESPECIFICACIONES 15-16

INFORMACIÓN PARA SU SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de fuego, shock eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no quite la carcasa del aparato. Diríjase al servicio técnico cualificado más próximo.

El símbolo del rayo dentro de un triángulo equilátero, alerta al usuario de la presencia de un voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de shock eléctrico.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de importantes instrucciones de uso y de servicio técnico en el manual que acompaña al aparato.

Precaución: Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
Precaución: Para prevenir un shock eléctrico, ajuste la hoja ancha del enchufe a la ranura ancha e insértelo totalmente.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Además de una atención cuidadosa debido a los niveles de calidad del fabricante de su video producto, la seguridad es el mayor factor en el diseño de este aparato. Además, la seguridad es su responsabilidad también. Esta hoja detalla información importante que le ayudará a asegurar su disfrute y un uso apropiado del producto de video y del equipamiento accesorio. Por favor, lea detenidamente antes de usar el aparato las instrucciones de uso.

- No sobrecargue las tomas de pared, los cables de extensión o receptáculos más allá de su capacidad, ya que puede provocar fuego o shock eléctrico.
- No use tomas eléctricas inadecuadas (no protegidas), podría ser peligroso.
- Compruebe las conexiones regularmente. Si hay alguna ruptura o fallo en el aislamiento del cable y en el aparato, desconecte inmediatamente y lleve la unidad a revisar por un técnico cualificado.
- No use el cable de conexión en algún lugar cercano al agua o líquidos, como el baño, bañera, piscinas, lavadero o dentro de una lugar húmedo o mojado, etc.
- No emplace el aparato en un lugar inestable. El conjunto puede caer, causando heridas serias a niños o adultos y también serios daños al aparato.
- Nunca emplace la unidad cerca, o en lo más alto de cualquier fuente de calor,tales como estufas, radiadores, hornos, aparatos acondicionados de calor,amplificadores, etc. Tampoco exponga la unidad directamente bajo los rayos del sol, esto puede provocar un sobrecalentamiento en el aparato.
- Desenchufe el aparato del enchufe de la pared antes de limpiar o pulirlo. No use limpiadores líquidos o aerosoles, alcohol u otros limpiadores en spray. Use sólo un paño suave para limpiar el exterior de la unidad.
- Nunca emplace un objeto pesado encima de la unidad
- No anule el propósito de seguridad del enchufe. Si el enchufe suministrado no encaja en la salida, consulte con un electricista para reemplazarlo. No fuerce el enchufe en la toma de la pared.
- Proteja el cable de alimentación para evitar chafarlo o aplastarlo, en particular en los enchufes, los receptáculos y el punto donde salen del aparato.
- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando un se use por largos periodos de tiempo.
- Confíe las reparaciones a personal cualificado. Se requiere mantenimiento siempre que el aparato ha sido dañado de algún modo.
- Apague la corriente eléctrica cuando la unidad no este en uso. Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando no vaya a usar el aparato durante un largo período de tiempo. Quite el disco antes de mover o apagar la unidad.
- No cubra o toque cualquiera de los componentes de dentro de la unidad.
- Instale la unidad en una superficie lisa con buena circulación de aire. Por favor,asegúrese de que los agujeros de ventilación no están cubiertos, de otro modo la unidad se sobrecalentaría y no funcionaría correctamente.
- Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de su uso.

INTRODUCCION

Mando a distancia

Dentro de aproximadamente
6 metros (20 pies)

SEGURIDAD

Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usarlo, para evitar un shock eléctrico o riesgo de incendio, no abra la carcasa.
Use un paño suave ligeramente humedecido con agua para limpiar el exterior de la unidad.
Desenchufe la unidad del enchufe de pared si no lo va a usar durante un periodo largo de tiempo.
Por favor, no toque la toma de corriente con las manos mojadas. No emplace el aparato en un lugar caluroso y póngalo en un lugar con ventilación. Apague el aparato antes de conectar la antena.

ACCESORIOS:

Mando a distancia 1
Manual de instrucciones 1

SEA MEDIOAMBIENTALMENTE AMIGABLE

No tire las pilas como basura normal.
Sea medioambientalmente amigable, disponga las pilas siguiendo la regulación gubernamental.

INTRODUCCIÓN

Conexión de interfaz

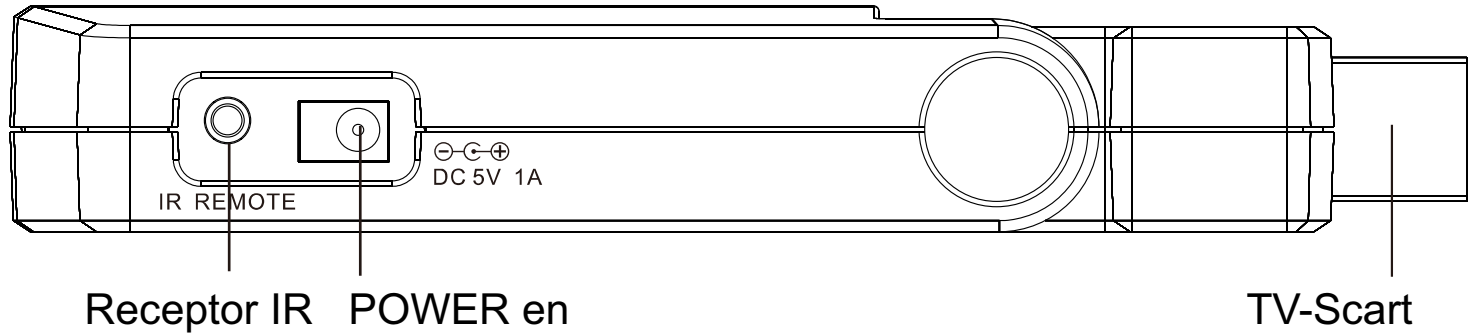

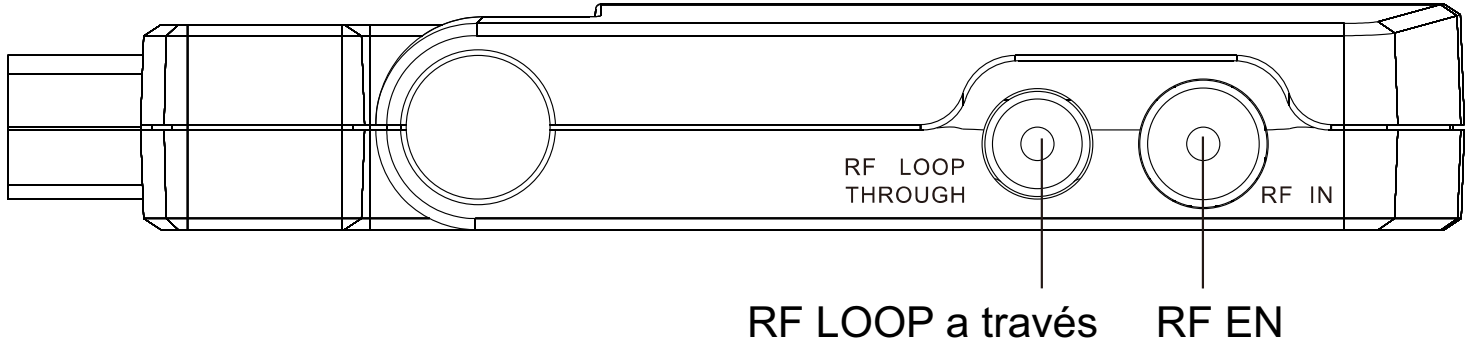

INTRODUCCIÓN

MANDO A DISTANCIA

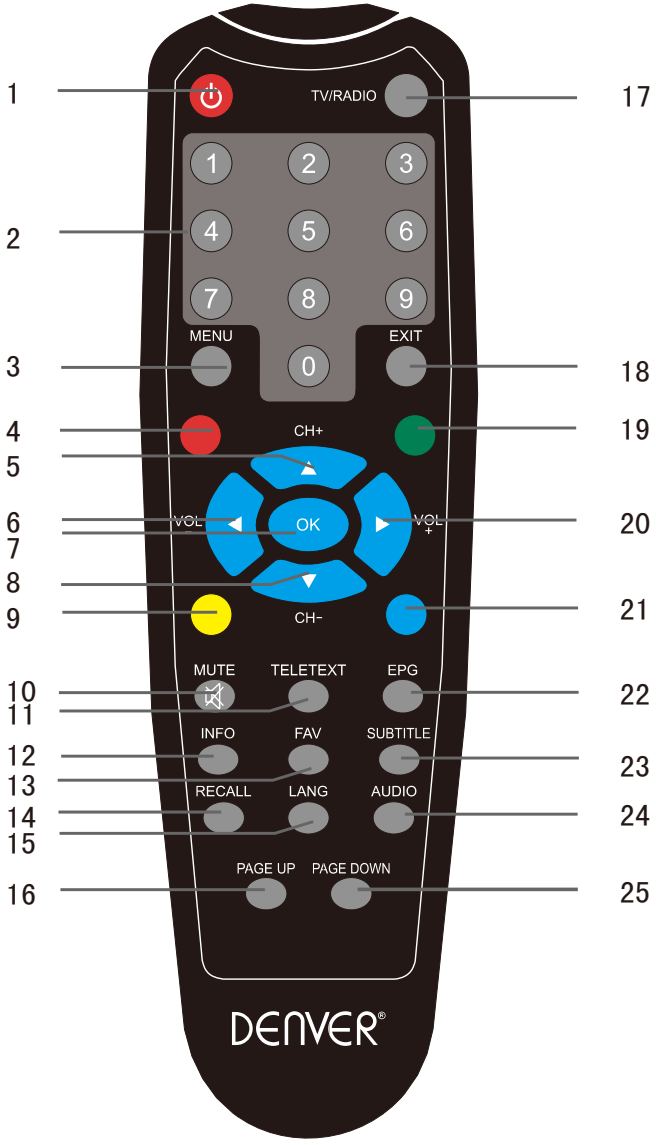

1. Encendido
2. Entrada numérica
3. MENU
4. Botón rojo
5. Canal + o arriba
6. Volumen – o izquierda
7. OK
8. Canal – o abajo
9. Botón amarillo
10. Mute (silencio)
11. TELETEXTO
12. INFO
13. FAV
14. RECALL (Rellamada)
15. LANG (Idioma)
16. Página arriba
17. TV/RADIO
18. SALIDA
19. Botón verde
20. Volumen + o derecha
21. Botón azul
22. EPG
23. Subtítulos
24. Audio
25. Página abajo

SISTEMA DE CONEXIÓN

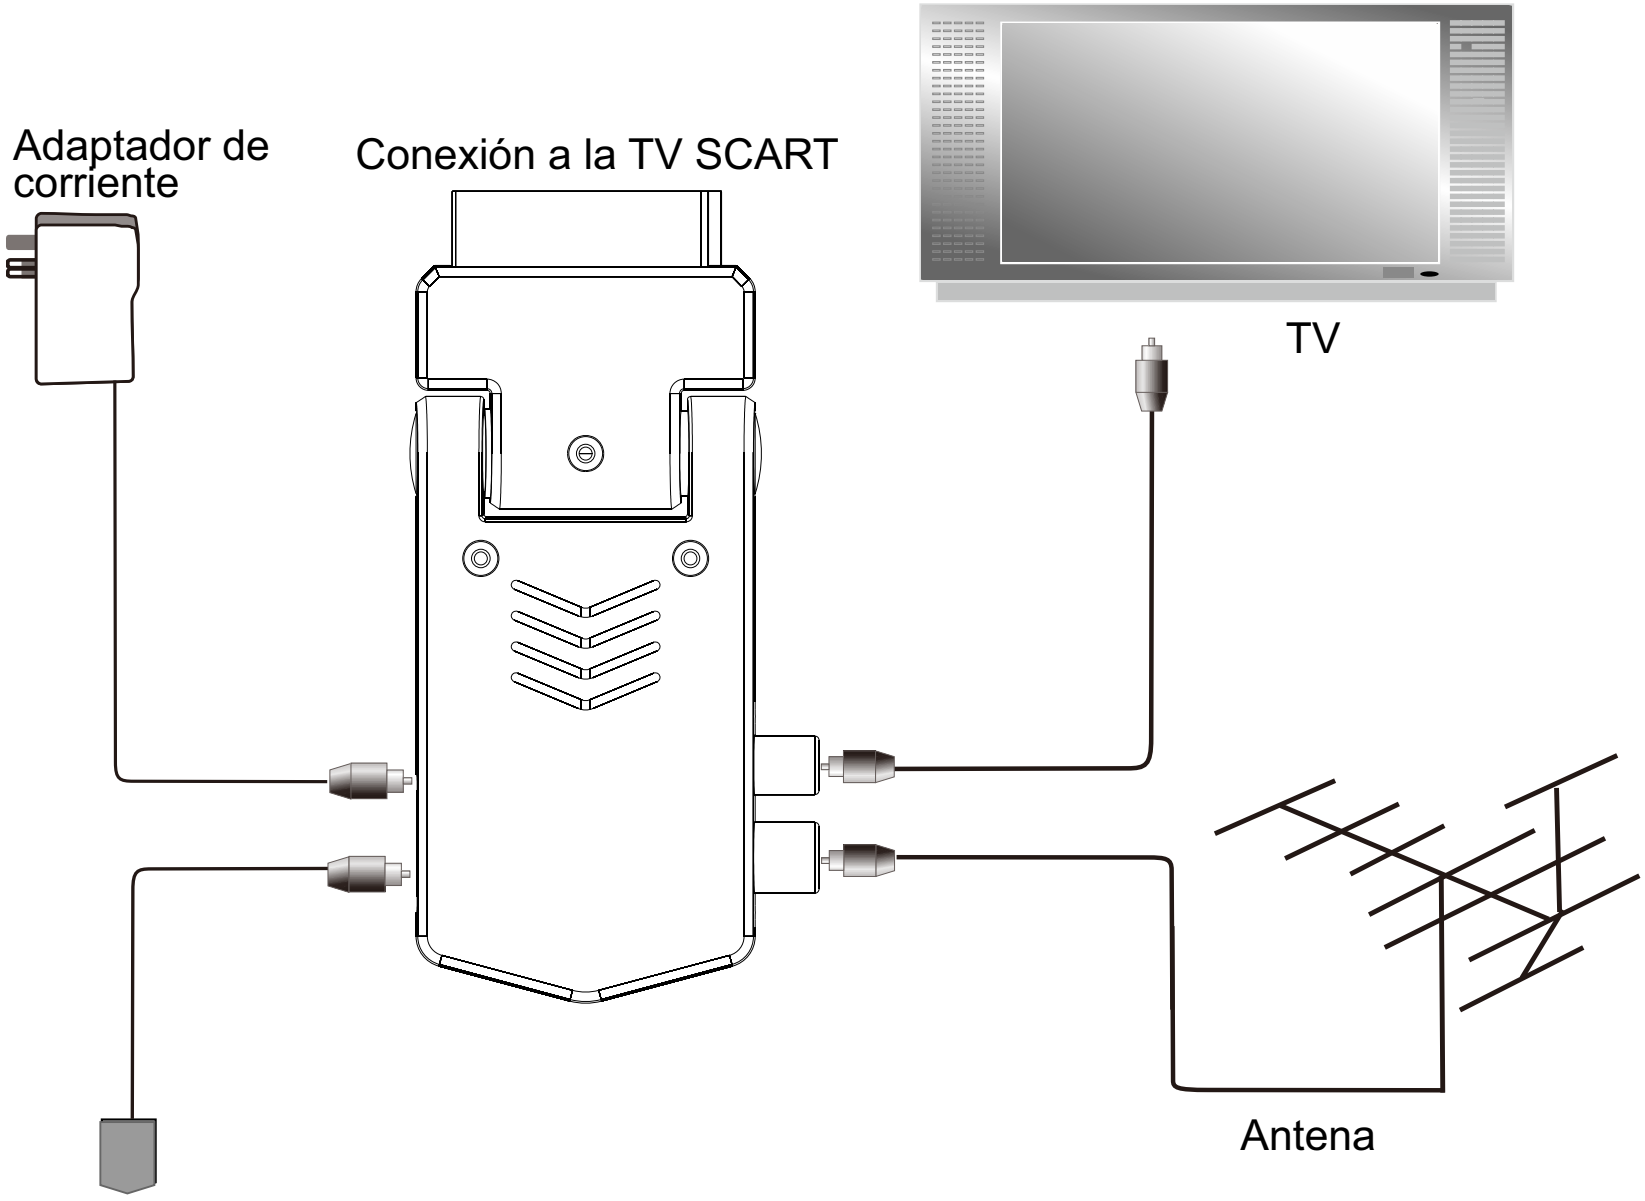

1. Instalación la primera vez

1. Cuando se enciende por primera vez, aparece un cuadro de configuración con la frase "Wellcome Page" (Página de bienvenida)

2. Use las teclas de las flechas ▲▼◄ ►para seleccionar la Región, y el Idioma.
3. Muévase hacia el botón iluminado con la palabra "Search" (búsqueda) y presione OK para empezar la búsqueda de canales.

2. Control del volumen

Use los botones de volumen + y volumen – para incrementar o disminuir el volumen.

Si presiona MUTE , el audio se apagará. Presione MUTE de nuevo o alguna tecla de volumen y el audio se encenderá.

3. Selección de canales

Usted puede cambiar de canal de diferentes maneras:

1. Presione el botón OK o el botón LIST para visualizar la lista de canales.

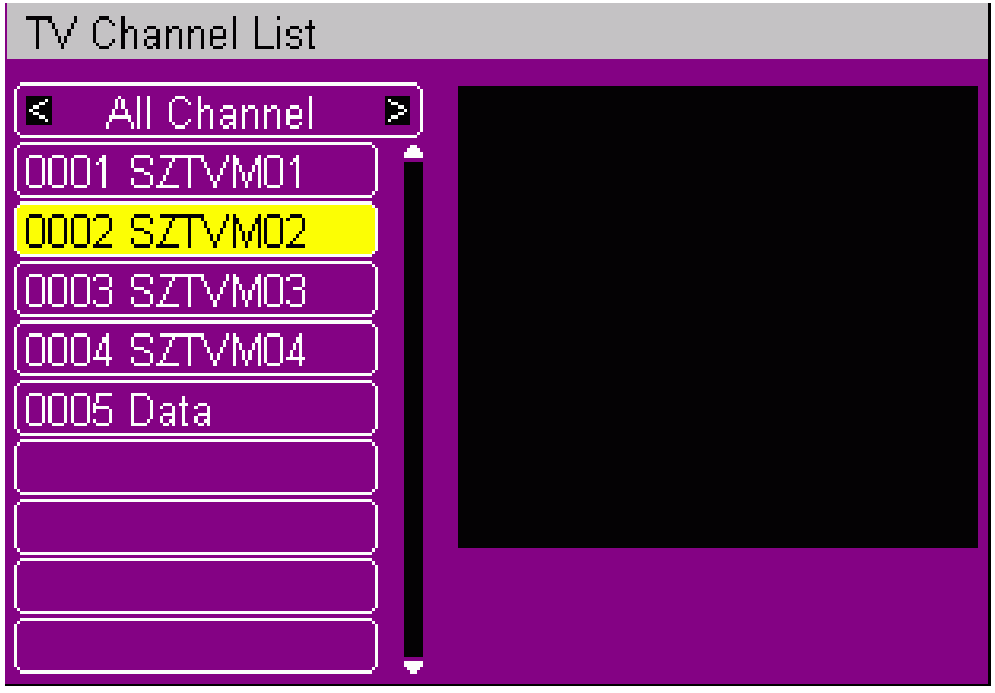

Use los botones de flechas arriba/abajo“▲▼”para desplazarse sobre la lista de canales. Cuando llegue al canal que desea ver, presione la tecla OK.

2. Presionando la tecla de canal CH+ o CH-.
3. Entrando el número seleccionado del canal deseado.
4. Presionando la techa de RECALL para volver al canal anterior que usted estaba viendo.

4. Lista de canales favoritos

Cree su lista de canales favoritos.
Puede crear hasta 8 grupos de canales favoritos.
En el apartado “Toda la lista de canales” presione 1 para editar el canal.
Presione OK para seleccionar los canales.
Presione 1 y luego seleccione el grupo de canales favoritos.

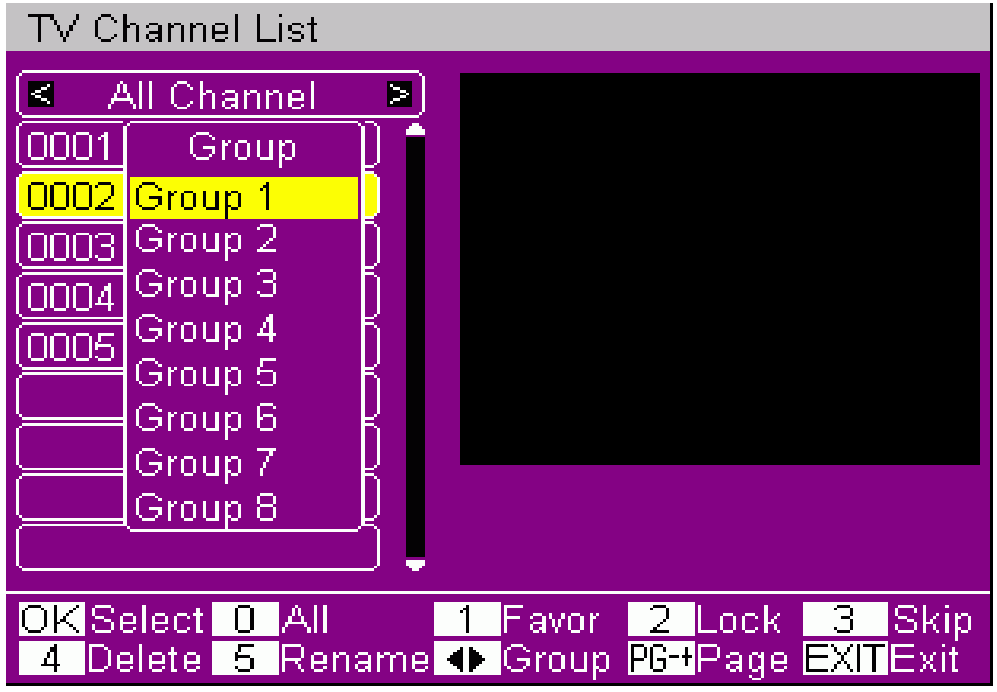

Cambie la lista de todos los canales y la lista de canales favoritos.
En la lista de canales, presione la flecha izquierda "◄" o "►" derecha para cambiar la lista de todos los canales y diferentes listas de canales favoritos.

Cambie entre las diferentes listas de canales favoritos
Presione la tecla FAV, el grupo de canales favoritos se visualizará para seleccionar.

5. Búsqueda de canal

Hay dos maneras diferentes para la búsqueda de canales:
En el menú principal---- Instalación ---- auto búsqueda mueva la barra iluminada hasta el botón SEARCH. Presione OK para la búsqueda de todos los canales.

En el menú principal ---- Instalación---- Búsqueda de canal, configure el parámetro apropiado. Mueva la barra iluminada hasta el botón de búsqueda. Presione OK para buscar los canales.

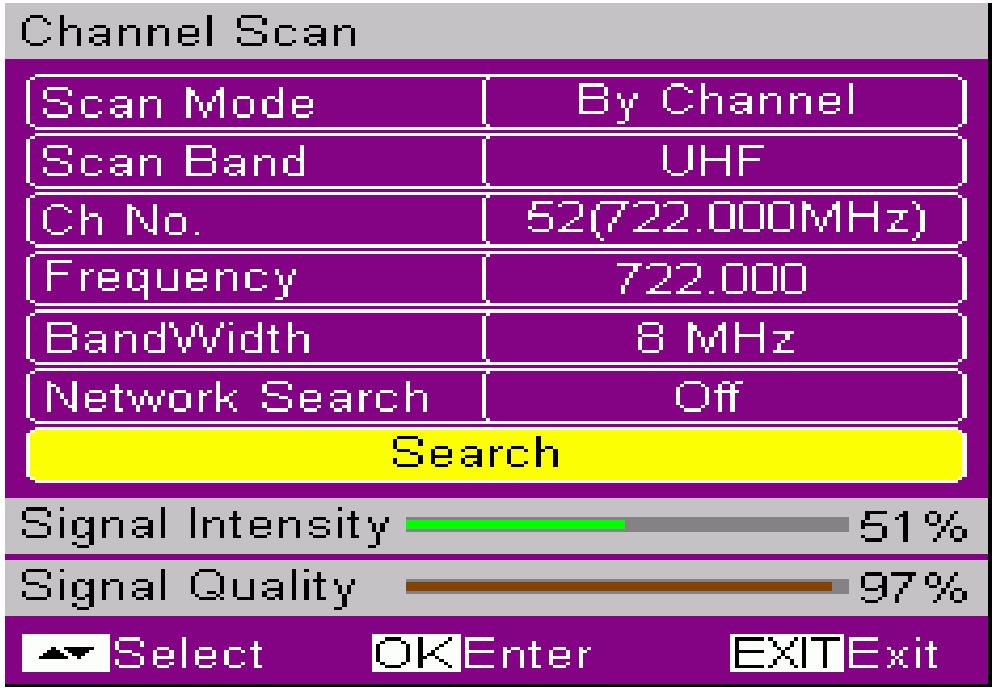

En el menú de instalación, hay una opción de configuración del sintonizador para cambiar el sintonizadota activado o desactivado.

6. Menú de configuración

Presione el botón de MENU para activar el menú principal. Selecciona la opción de configuración y presiona el botón OK para entrar en el sistema de configuración.

EL USO DEL SET TOP BOX

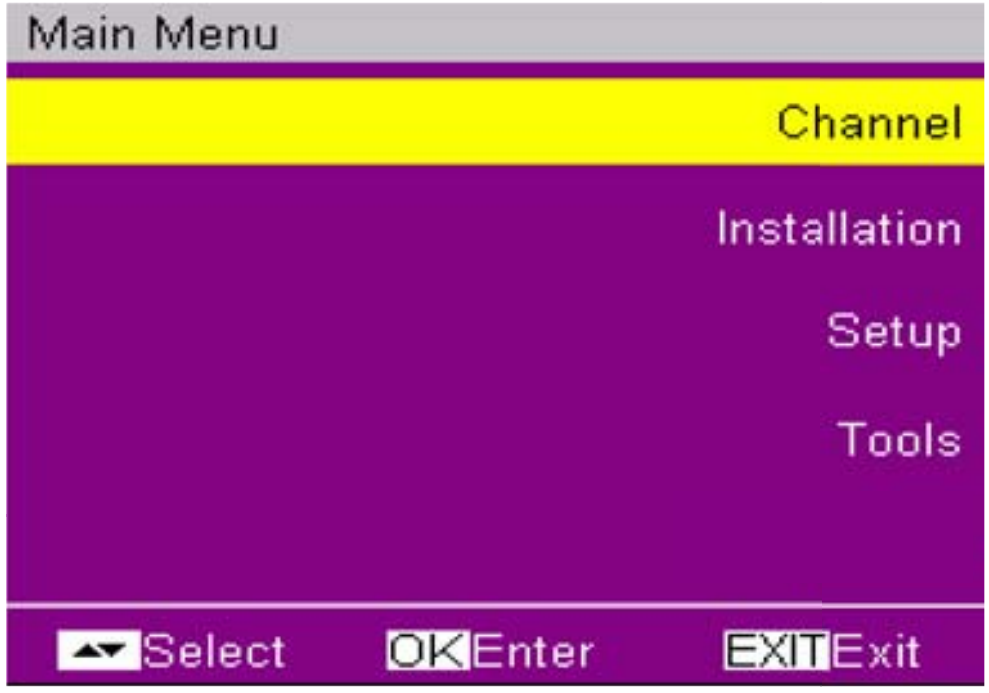

Cambie el idioma OSD
Cambie el sistema de TV
Configure la región y el horario
Configuración de la hora: para más información, diríjase a la siguiente sección
Configure los atributos OSD
Configuración del bloqueo parental
Los canales o los menús de operaciones, pueden ser bloqueados por una contraseña.
La contraseña original es “0000”.
Y la contraseña universal es “3330”

7. Horario

En el menú Principal --- Configuración – Configuración de hora, hay dos opciones: Programación de la hora y sleep timer.
La programación de la hora: En este menú, puede configurar como máximo 8 horas. Para activarlo desde el Set Top Box para ver el programa.

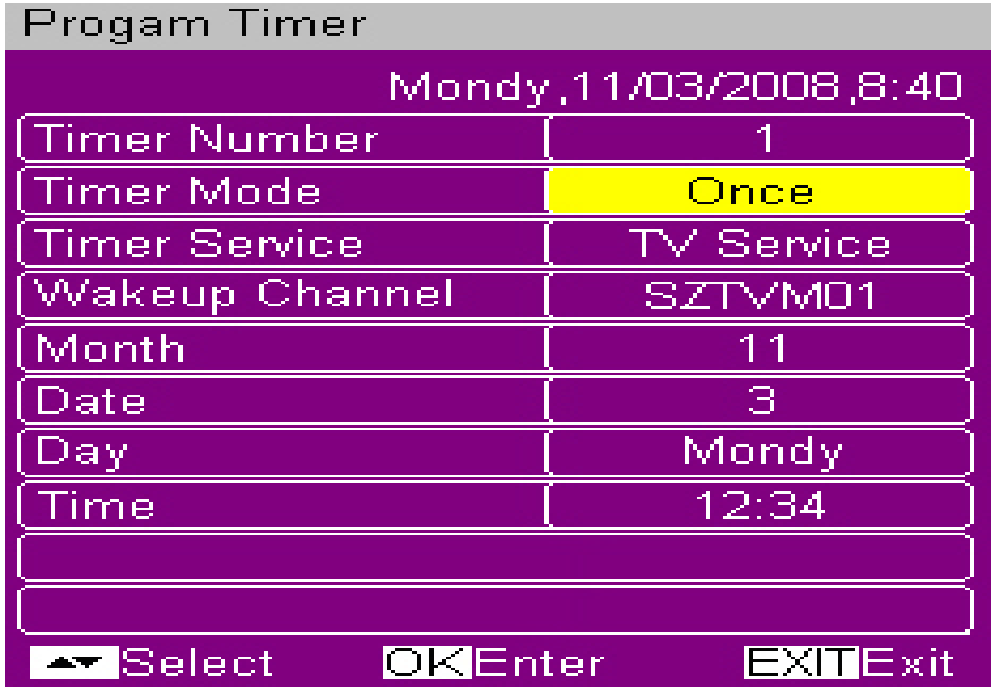

El sleep timer: En este menú, puede establecer un período de tiempo antes de que el decodificador entre en modo de espera. El máximo de duración es de 120 min.

8. Guía electrónica de programa

Presione la techa EPG para visualizar toda la información de los canales.

Las siguientes funciones pueden ser usadas en el menú EPG:

Cambio de lista: Presione “2” para cambiar entre la lista de programas y la lista de eventos.

Reservas de juego: Seleccione el evento y presione la techa OK para reservar para juego.

Lista de reservas: Presione “1” para visualizar la lista de reservas.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

En algunas regiones, la señal digital terrestre puede ser débil. Entonces, usted debería usar mejor la antena en la que el refuerzo se ha instalado, para ver los canales de señalización más débil.

Problema	Causa posible	Qué hacer
No se encuentra señal.	La antena está desconectada La antena está dañada o desalineada Fuera del área de señal digital	Compruebe el cabezal de la antena Compruebe la antena Compruebe con el distribuidor
No hay ni imagen ni sonido	Sintonizado en el canal de teletexto digital	Sintonice en otro canal
Mensaje de canales codificados	El canal está codificado	Seleccione un canal alternativo
No responde el mando a distancia	Receptor apagado El mando no se dirige correctamente Panel frontal obstruido Pilas del mando gastadas	Enchufe y desenchufe Dirija el mando al panel frontal Verifique las obstrucciones Reemplace las pilas gastadas
Ha olvidado el código de bloqueo		Borre el canal bloqueado y busque los canales otra vez
Ha olvidado el código de bloqueo del menú		Contacte con la línea de ayuda Inténtelo con el código universal “3330”
Después de mover el aparato a otra habitación, detecta que no puede recibir la señal digital.	El nuevo punto de alimentación de la antena viene mediante un sistema de distribución, que ahora puede reducir la señal digital recibida por el aparato.	Intente una alimentación directa desde la antena.

ESPECIFICACIONES

TUNER & CHANNEL	RF INPUT CONNECTOR x1 (D-TYPE, IEC169-2, FEMALE) RF OUTPUT CONNECTOR x1 (D-TYPE, IEC169-2, MALE (LOOPTHROUGH)) FREQUENCY RANGE: 174MHz ~230MHz (VHF) & 470MHz ~862MHz (UHF) SIGNAL LEVEL: -10 ~ -70 dbm
DECODER	
TRANSPORT STREAM PROFILE LEVEL	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 MPEG-2 MAIN PROFILE @MAIN LEVEL,
INPUT RATE	MAX. 15Mbit/s
VIDEO FORMATS	4:3/16:9 SWITCHABLE
Audio Format	MPEG Layer I & II, 32 / 44.1 / 48KHz
VIDEO OUTPUT	CVBS,RGB

ESPECIFICACIONES

CONNECTION	
TUNER	ANTENNA INPUTx1, RF OUTPUT x1
SCART	TV x1
POWER SUPPLY	
POWER ADAPTER	INPUT: ~220-240V, 50/60Hz OUTPUT: DC5V, 1000mA
MAIN UNIT	DC5V IN, 1000mA
POWER CONSUMPTION	MAX. 5W

Deshecho correcto de este producto(Desperdicio eléctrico y equipamiento electrónico) Tu producto ha estado diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y re-usados.
Este símbolo significa que el equipamiento eléctrico y electrónico, y en su vida final deben ser dispuestos por separado en contenedores de basura.
Por favor, disponga estos componentes en su contenedor local colectivo /o centro de reciclaje.
En la Unión Europea hay sistemas de recolección separados para productos usados eléctricos o electrónicos.
Por favor, ayúdenos a mantener el medio ambiente donde vivimos.
Estos aparatos cumplen con la seguridad Europea y directivas eléctricas.
Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos) no se manipula correctamente.
Los equipos eléctricos y electrónicos llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.
Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que depositar los equipos eléctricos y electrónicos gratuitamente en los centros de reciclaje y otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

ALL RIGHTS RESERVED
DENVER ELECTRONICS A/S

CE

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM